
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Сигнальный столбик «ПОЛИФЛЕКС» **анкерное крепление**

Последовательность операций при монтаже столбиков:




ШАГ 1
Очистить поверхность от грязи и влаги

- Очистить поверхность для установки столбика
- Установить POLYFLEX стандартным отверстием по направлению к движению
- Убедиться, что поверхность достаточно ровная, установить столбик вертикально
- Произвести разметку для 3 отверстий

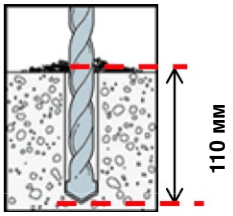


ШАГ 2
Просверлить отверстия (⦸14 мм, глубиной 110 мм)

- Просверлить отверстия диаметром 14 мм и глубиной 110 мм при помощи тонкостенной алмазной коронки или бура
- Очистить (продуть) отверстия и поверхность от масла, смазки и грязи (например с помощью проволочной щетки)

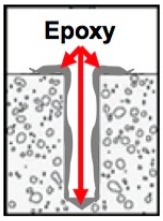


ШАГ 3
Нанесение эпоксида

- Подготовить эпоксид, залить внутрь отверстия и нанести его вокруг отверстия
- Нанести эпоксид на нижнюю часть основания столбика, особенно тщательно нанести эпоксид вокруг отверстий

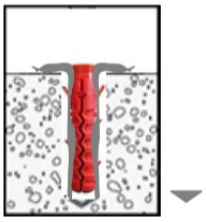


ШАГ 4
Поместить дюбель в отверстие

- Поместить нейлоновый дюбель размером 14 x 100 мм в отверстии и убедиться, что он расположен вровень с поверхностью

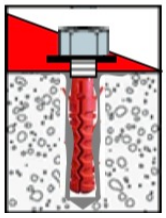

ШАГ 5
Использовать шурупы и шайбы для крепления

- Поместить в отверстия основания столбика, а затем в отверстия с дюбелями шурупы с квадратно головкой 10 x 100 мм и шайбами диаметром 25 мм

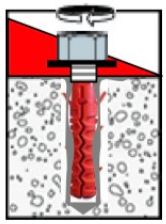

ШАГ 6
Закрепить столбик окончательно

- Пока эпоксид не затвердел, закрутить шурупы до упора

Во время установки столбиков рекомендуем использовать защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха!